

edenwood

Station multimédia SOUND TOWER DIN 2.1
928319



AVANT-PROPOS

Cher client,

Merci pour l'achat de cette station d'accueil.

Nous vous recommandons vivement d'étudier attentivement le manuel d'utilisation avant de mettre en fonctionnement l'appareil et de noter les précautions indiquées :


- 1. Les orifices d'aération de la ventilation ne doit pas être gênée par des objets, tels que les journaux, les nappes, les rideaux, etc.*
- 2. Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.*
- 3. Une attention particulière doit être portée sur les aspects environnementaux de l'élimination des piles. Ne pas jeter les piles usagées dans la poubelle. Merci de contactez votre revendeur afin de protéger l'environnement.*
- 4. Ne pas utiliser l'appareil dans des climats tropicaux.*
- 5. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquides, tels que des vases, doit être placé sur l'appareil.*
- 6. Lorsque la fiche d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dernier doit rester facilement accessible. La fiche principale doit rester facilement accessible*
- 7. Gardez les distances minimales (5 cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante. (Distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante).*
- 8. Ne pas mélanger les piles neuves et les anciennes.*
- 9. Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).*
- 10. Lors du remplacement des piles, assurez-vous de disposer les piles usagées dans le bac de collecte prévu à cet effet, conformément à la réglementation applicable. Ils doivent être éliminés dans un lieu spécifiquement conçu à cet effet afin qu'elles puissent être recyclés en toute sécurité et sans poser aucun risque pour l'environnement. Ne pas les brûler ou les enterrer.*
- 11. Danger d'explosion si la batterie est remplacée de façon incorrecte.*
- 12. Ne placez pas la batterie en plein soleil, au feu ou dans des endroits trop chauds.*
- 13. Retirez les piles si le produit ne doit pas être utilisé pendant une longue période.*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	Page 2
SOMMAIRE	Page 2
AVERTISSEMENT	Page 3
LISTE DES ACCESSOIRES.....	Page 4
INSTALLATION DE LA PILE DE LA TELECOMMANDE	Page 4
INSTALLATION DE LA PLAQUE DE BASE	Page 5
PANNEAUX.....	Page 6
TÉLÉCOMMANDE	Page 7
CONNEXION DU SYSTEME	Page 8
CONNEXION VIDEO	Page 8
FONCTIONNEMENT DE LA BASE	Page 10
FONCTIONNEMENT DE LA RADIO.....	Page 13
INFORMATIONS SUR LA COMPATIBILITÉ	Page 14
DÉPANNAGE	Page 15
SPECIFICATION	Page 15
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.....	Page 16

AVERTISSEMENT

Merci d'être attentif à tous les avertissements suivants et ceux indiqués sur l'appareil. Cet appareil a été conçu et fabriqué de façon à assurer la sécurité personnelle.

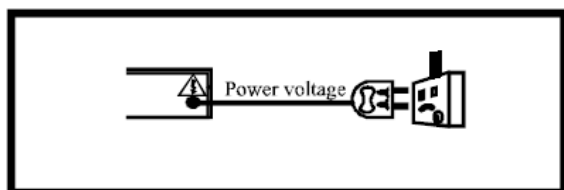


Connectez uniquement à une prise secteur appropriée comme indiqué sur l'unité ou dans le Manuel de l'utilisateur.




N'exposez pas le cordon ou la prise d'alimentation à l'humidité. Ne placez pas d'objet contenant du liquide, tel que vase ou verre sur ou à proximité de l'appareil.




Évitez les rayons directs du soleil et de source de chaleur. Veuillez respecter une distance de ventilation suffisante autour de l'appareil. N'obstruez pas les aérations avec des journaux, rideaux...

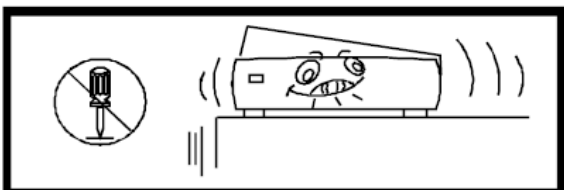

Ne jamais ouvrir le couvercle, évitez de laisser tomber des objets métalliques dans l'appareil, tels que les aiguilles, épingles à cheveux, pièce de monnaie etc.

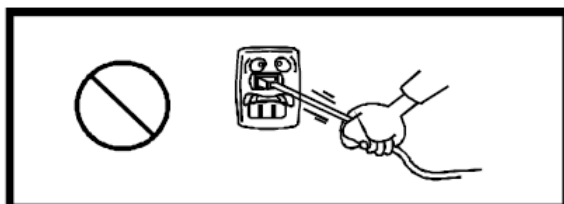

Protégez le câble d'alimentation: évitez de le tirer, plier excessivement. Si le câble d'alimentation est endommagé, veuillez le remplacer uniquement par un câble du même type.

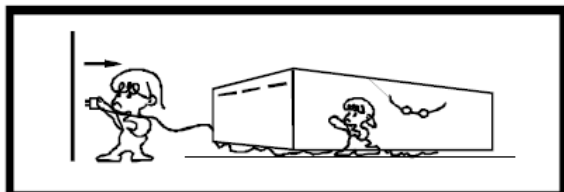

Débranchez l'appareil de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas pour une période prolongée.

La station est prévue pour un usage intérieur uniquement.




Le symbole de l'éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de " tension dangereuse " non isolée à l'intérieur du produit, celle-ci étant d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique....



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur sur les instructions importantes d'entretien et d'utilisation. Lisez attentivement le mode d'emploi.

LISTE DES ACCESSOIRES

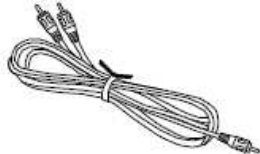 ADAPTATEURS FOURNIS POUR : iPod mini iPod classic iPod nano iPod nano photo iPod 5G vidéo iPod color display iPod U2 vidéo	 Partie 2: Câble d'alimentation	 Partie 3: Câble audio
 Partie 4 : Antenne FM	 Partie 5: Télécommande	 Partie 6: Manuel de l'utilisateur

INSTALLATION DE LA PILE DE LA TELECOMMANDE

** Les Piles (2 x AAA) pour la télécommande sont incluses dans l'emballage.*


- 1. Retirez le couvercle de la batterie.*
- 2. Insérez les piles AAA dans le compartiment à piles. Assurez-vous que vous insérez le Symboles + et - dans le compartiment de la batterie correctement.*
- 3. Remettez le couvercle.*

Note:



- 1. Ne pas mélanger les piles de type différent.*
- 2. Ne pas mélanger les piles neuves et les anciennes.*
- 3. Les produits chimiques des piles peuvent provoquer de la rouille. Si les piles fuient, nettoyez le compartiment de la batterie avec un chiffon. Si vous touchez des produits chimiques avec votre peau, lavez-vous immédiatement.*
- 4. Si la télécommande ne va pas être utilisée pour une période prolongée, retirez les piles.*
- 5. Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères, celles-ci doivent être collectées dans un lieu conçu à cet effet.*

INSTALLATION DE LA PLAQUE DE BASE


Note :
Retirez le film de
protection avant
la première mise
en route.

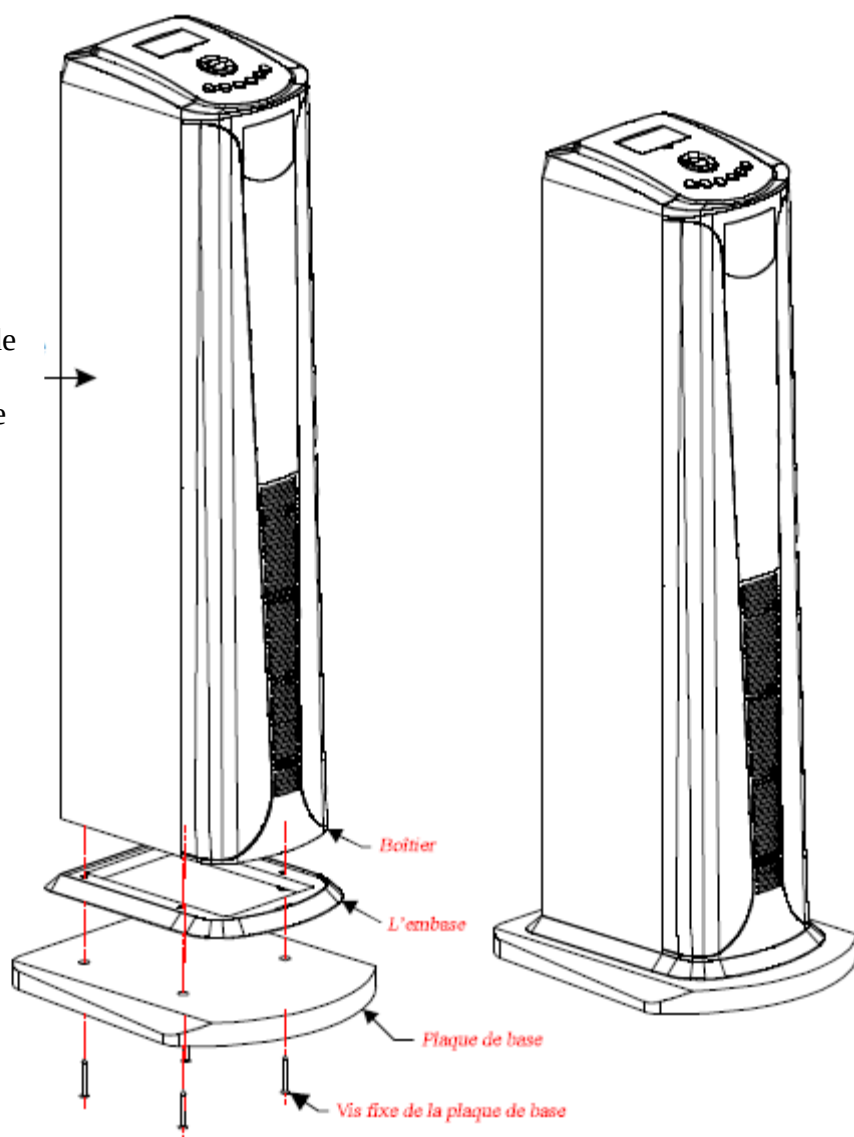

PANNEAUX

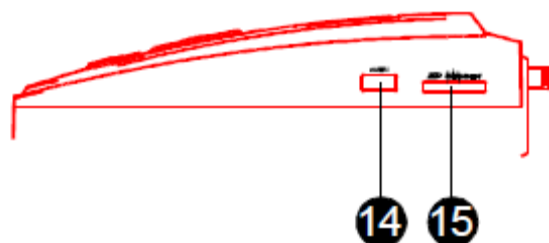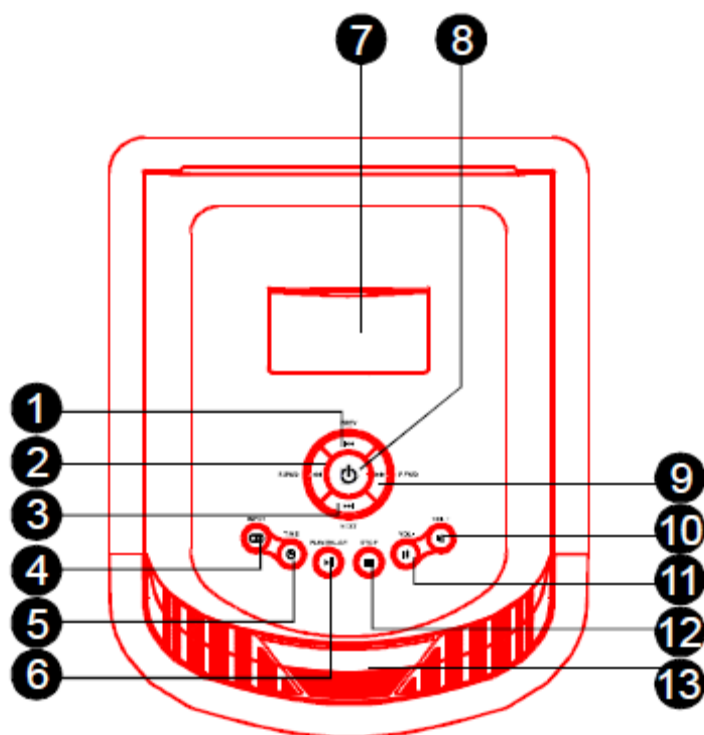


1. TOUCHE PRÉCÉDENT
2. TOUCHE REMBOBINAGE RAPIDE
3. TOUCHE SUIVANT
4. TOUCHE D'ENTREE AUDIO
5. TOUCHE TEMPS
6. TOUCHE MARCHÉ / PAUSE
7. INTERFACE d'iPod
8. TOUCHE MISE EN VEILLE
9. TOUCHE AVANCE RAPIDE
10. TOUCHE VOLUME PLUS (+)
11. TOUCHE VOLUME MOINS (-)
12. TOUCHE ARRÊT
13. ECRAN D'AFFICHAGE
14. PORT USB
15. LECTEUR DE CARTE MULTIMEDIA
16. ENTREE D'ALIMENTATION
17. INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION MARCHÉ/ARRÊT

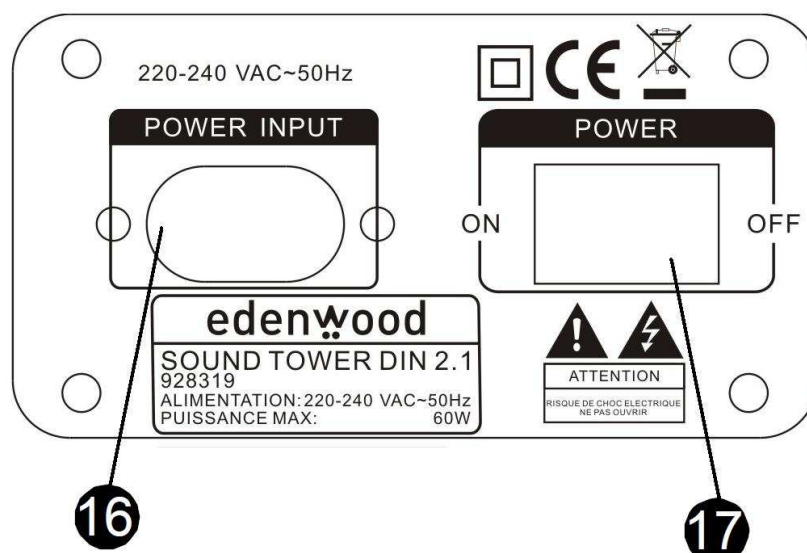

TELECOMMANDE


NOTE :

1. Pointez la télécommande directement sur le capteur de la télécommande de l'appareil.
2. La portée de la télécommande dépend de la charge de la batterie.
3. Une lumière vive (soleil ou la lumière artificielle) ne doivent pas tomber directement sur le capteur de la télécommande. Une lumière vive peut influencer négativement sur l'efficacité de la télécommande.
4. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur de la télécommande.

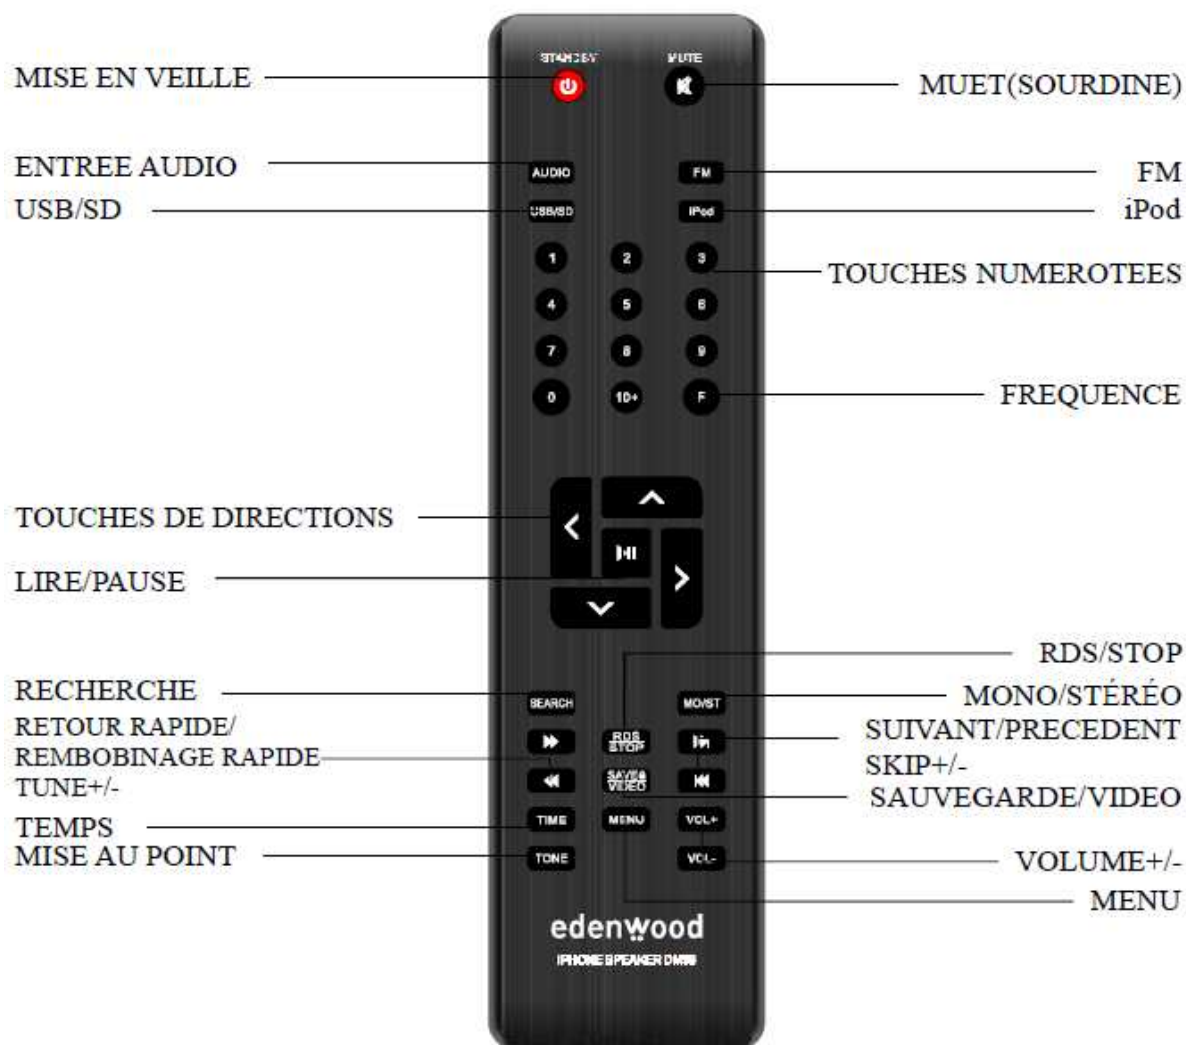

CONNEXION DU SYSTEME


Avant de brancher l'équipement acoustique, il faut faire attention à l'image ci-dessous. Chaque connexion doit être sûre et ferme. Débranchez le câble d'alimentation jusqu'à ce que vous ayez terminé toutes les connexions.

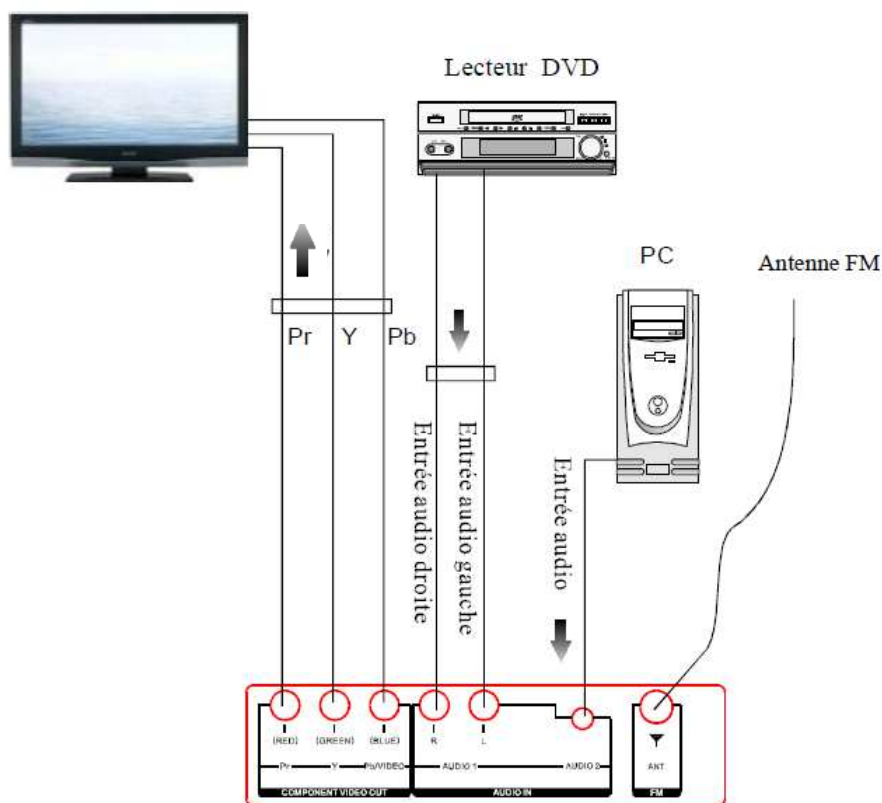

CONNEXION VIDEO

1) Sortie vidéo composite :


En mode iPod, afin de lire des fichiers vidéo, raccordez la prise bleue sur le panneau arrière de l'unité à la prise d'entrée vidéo du téléviseur. (Note: la valeur par défaut de cet appareil est sortie vidéo composite.)

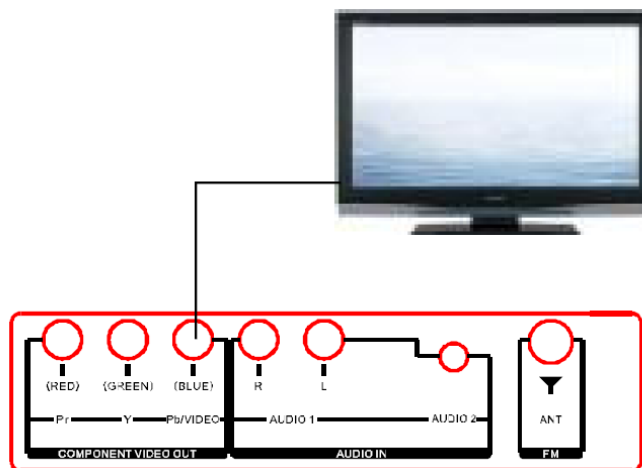

2) Sortie vidéo Composante (Pr, Y, Pb) :

L'utilisation de la sortie composante Pr, Y, Pb permet un rendu de l'image plus naturelle. Pour utiliser celle-ci, les opérations suivantes doivent être effectuées:

- 1. Appuyez sur la touche « SAUVEGARDE / VIDEO » une fois pour entrer au mode composante sortie vidéo Pr, Y, Pb. Puis lire les fichiers vidéo que vous aimez.*
- 2. Connectez les prises rouge, vert et bleu sur le panneau arrière de cet appareil à la prise composante Pr, Y, Pb du téléviseur.*

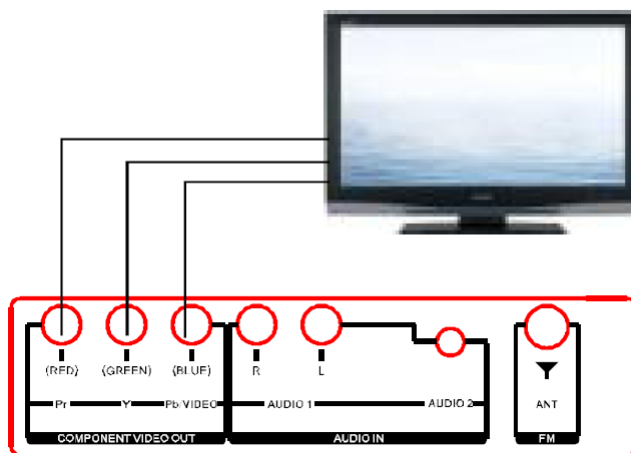

FONCTIONNEMENT DE LA BASE

PREPARATION

- 1) Avant d'allumer l'appareil, vérifiez si toutes les connexions sont correctes ; Puis raccordez le secteur.
- 2) Mettez la touche alimentation de la plaque arrière en position « MARCHE » pour allumer l'appareil.

INFORMATION SUR L'ETAT DE L'ECRAN

1. En mode radio, l'écran affichera la fréquence écoutée en mode mono / stéréo
2. Dans le mode ENTREE AUDIO, l'écran affichera l'état de l'iPod, ainsi que l'entrée du signal et l'état du volume.

MODE DE VEILLE

Appuyez sur la touche « MISE EN VEILLE » de la télécommande (ou sur la station) pour permuter la position MARCHE / ARRET du mode veille.

Note: Assurez-vous que l'appareil est connecté à la source d'alimentation.

FONCTION DE MISE AU POINT

En mode lecture, Appuyez sur la touche « MISEAU POINT » de la télécommande pour sélectionner le mode de réglage : du caisson de basse ; des basses ; ou des Aigus. Appuyez ensuite sur le bouton VOL + / - pour régler l'effet du caisson de basse, des basses, ou des Aigus.

LES TOUCHES DE DIRECTION

Durant la lecture de l'iPod, appuyez sur les boutons de direction ▲ ▼ ◀ ▶ pour déplacer le curseur pour choisir le fichier demandé.

LA TOUCHE MUET

Si vous appuyez sur la touche « MUET » tout en jouant, la sortie audio sera coupée. Appuyez sur la touche « MUET » ou sur la touche « VOL + / - » pour reprendre le niveau de volume précédent.

REGLAGE DU VOLUME

Appuyez sur la touche « VOL + / - » pour augmenter ou diminuer le volume.

AVANCE RAPIDE / REMBOBINAGE RAPIDE

En mode USB / SD, appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pour un retour rapide ou une avance rapide. Appuyez sur la touche une deuxième fois pour reprendre la lecture.

En mode iPod, appuyez longuement sur l'un de ces touches pour un retour rapide ou une avance rapide.

Note: Ces touches ne sont pas disponibles en mode d'entrée audio.

PRECEDENT / SUIVANT

En mode lecture, appuyez sur la touche ◀◀ pour accéder au fichier audio précédent, appuyez sur la touche ▶▶ pour accéder au fichier audio suivant.

Note: Ces touches ne sont pas disponibles en mode « entrée audio ».

LA TOUCHE MENU

Pendant la lecture de l'iPod, appuyez sur la touche MENU pour revenir à l'état du menu principal.

LES TOUCHES iPod, AUDIO, FM

- 1) Connectez l'iPod avec cet appareil, puis appuyez sur la touche iPod de la télécommande pour accéder au mode iPod.*
- 2) Branchez correctement l'installation audio (par exemple PC) avec cet appareil, puis appuyez sur le bouton AUDIO de la télécommande pour profiter des fonctions de la source audio externe.*
- 3) Appuyez sur la touche FM sur la télécommande pour passer en mode radio*

LA TOUCHE RECHERCHE

En mode radio, appuyez sur la touche SEARCH (recherche) pour rechercher automatiquement les bandes, appuyez à nouveau pour arrêter la recherche. Pour plus d'informations, reportez vous au chapitre LE FONCTIONNEMENT DE LA RADIO.

LES TOUCHES NUMEROTEES

*En mode Radio, appuyez sur les touches numérotées pour saisir le numéro de la fréquence requise ou la bande.
Pour plus d'informations, referez-vous à la section FONCTIONNEMENT DE LA RADIO.*

LA TOUCHE LIRE/ PAUSE

*En mode lecture, appuyez sur le bouton  pour mettre en pause, appuyez à nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.
Note: Cette touche n'est pas disponible en mode radio et en mode « entrée audio ».*

LA TOUCHE STOP

*En mode lecture, appuyez sur la touche « STOP », le lecteur s'arrête, appuyez sur la Touche lire pour reprendre le mode lecture.
Note: Cette touche n'est pas disponible en mode radio et en mode « entrée audio ».*

LA TOUCHE TEMPS

Appuyez sur la touche « TEMPS » successivement, vous pouvez obtenir les paramètres de temps suivants:

Heure actuelle, heure de l'alarme, heure de mise en tension et heure de mise hors tension.

12 : 36 Régler l'heure	15 : 25 Alarme 1 en marche	15 : 25 Alarme 2 en marche	- - - - Mise en tension	- - : - - Mise hors tension
---------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

(Le temps de réglage maximum est de 120 minutes)

*Appuyez sur les touches (0 ~ 9) directement pour entrer le temps nécessaire, puis l'appareil se rappelle du réglage automatiquement.
Pour régler l'alarme, appuyez sur les boutons directement pour entrer le temps nécessaire puis appuyez sur la touche « V » pour passer l'alarme en marche/arrêt. Ensuite, utilisez la touche « Vol + » ou « Vol - » pour sélectionner la mise en marche ou l'arrêt de l'alarme.*

Note:

1. Si vous ne touchez pas aux touches pendant 5 secondes l'unité quittera l'écran de sélection de la station.
2. Lorsque le temps d'alarme est fini, l'unité se fait entendre. Pour couper le son, appuyez sur un bouton sur le devant du panneau ou de la télécommande

L'Écoute d'un iPod / iPhone**Connexion d'un iPod / iPhone à cet appareil**

1. Retirez le couvercle en plastique sur le dessus de la station.
 2. Insérez l'iPod / iPhone dans la station d'accueil. Cet appareil est conçu pour fonctionner avec l'adaptateur fourni avec votre iPod / iPhone.
 3. Appuyez sur la touche iPod de la télécommande (ou appuyez plusieurs fois sur la touche « INPUT » (Entrée) de l'appareil) pour passer en mode iPod.
- Lors de l'activation du mode iPod / iPhone, l'écran affichera « Authentification », puis « Succès ».
- Ensuite, l'appareil va automatiquement lire le contenu de l'iPod / iPhone.

USB / LECTEUR DE CARTE SD

Il est possible d'écouter des fichiers audio en utilisant l'interface USB ou le lecteur carte.

1. Connectez le périphérique USB ou la carte avec cet appareil.
2. Appuyez sur le bouton « USB/SD » de la télécommande pour lire l'USB ou la carte. Appuyez encore sur ce bouton pour basculer entre les modes USB et la carte.
3. Appuyez sur le bouton ◀◀ ou ▶▶ pour un retour rapide ou une avance rapide; Appuyez sur le bouton ◀◀ pour accéder au fichier audio précédent, appuyez sur la touche ▶▶ pour accéder à des fichiers suivants.
4. Pour quitter le mode USB/CARTE : Appuyez sur le bouton iPod, AUDIO ou FM, afin de commuter sur un autre mode.

Note:

- 1) Câble d'Extension USB supporte une longueur maximum de 25cm.
- 2) En fonction de la quantité de données et de la vitesse du support, le système peut prendre plus de temps pour lire le contenu du dispositif de Media. Dans certains cas, le temps de lecture peut dépasser les 60 secondes. Ce n'est pas un dysfonctionnement.
- 3) Même quand ils sont dans un format supporté, certains fichiers ne peuvent pas être joués en fonction du contenu.

FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

1. Entrez dans le mode Fonction FM

Appuyez sur la touche « FM » de la télécommande pour passer en mode FM.

2. Sélectionnez les bandes

1) Entrez la fréquence directement: appuyez sur la touche « F » de la télécommande, puis entrez la fréquence que vous désirez. La gamme de fréquence FM est comprise entre 87,50 MHz et 108,00 MHz.

2) Sélectionnez la bande en appuyant sur la touche **▶▶/◀◀** (Tune+ / -) : appuyez sur cette touche pour ajuster la fréquence en augmentant ou en réduisant d'un pas. Le pas de réglage FM est de 0,05MHz.

3) Sélectionnez les stations enregistrées en appuyant sur les touches numérotées. Par exemple: appuyez sur le bouton 10 + deux fois et appuyez une fois sur la touche 5, vous sélectionnez alors la 25ème station enregistrée.

Appuyez sur la touche **▶▶|◀◀** (Skip + / -) pour basculer vers la bande précédente ou la bande suivante.

4) Recherche automatique des bandes: Appuyez sur la touche RECHERCHE, ce système commence alors à rechercher des bandes automatiquement de la fréquence la plus basse à la plus haute. Les bandes trouvées sont enregistrées automatiquement. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour arrêter la recherche.

3. Enregistrer les bandes

Appuyez sur la touche « ENREGISTRER » pour enregistrer la fréquence de la bande actuelle. Par exemple:

Si vous voulez enregistrer 99,30 MHz dans la 18ème cellule mémorisée, appuyez une fois sur la touche 10 + et une fois sur la touche 8, puis appuyez sur la touche « F » pour entrer 9, 9, 3, 0 puis appuyez sur la touche « ENREGISTRER » .

4. Sélection de la bande sonore

Pour sélectionner Mono ou Stéréo en mode FM, appuyez sur la touche MO/ST. Lorsque vous sélectionnez le mode stéréo, l'écran affiche un signal stéréo. Si le signal n'est pas assez fort, vous ne pouvez pas sélectionner le mode Stéréo.

5. Sortir du Mode FM

1) Appuyez sur la touche USB/SD de la télécommande pour sortir du mode FM, et basculer vers le mode USB / CARTE.

2) Appuyez sur la touche iPod de la télécommande pour sortir du mode FM, et passer en mode iPod.

3) Appuyez sur la touche AUDIO de la télécommande pour sortir du mode FM, et passer en mode entrée audio.

6. Fonction de la Radio RDS

Quand le radio FM est en marche, appuyez sur la touche « RDS » de la télécommande pour passer en mode radio RDS. Si la station est entourée du signal RDS, vous obtiendrez les informations suivant les quatre éléments:

1) PS: nom du service de programme.

2) PTY: Type de programme.

3) RT: texte radio.

4) CT: horloge et la date.

Note: En mode radio RDS, vous pouvez utiliser les mêmes options que dans le mode FM.

INFORMATIONS SUR LA COMPATIBILITÉ



** La mention "Made for iPod" ou "Made for iPhone" qualifie tout accessoire électronique conçu spécifiquement pour la connexion à un iPod ou iPhone respectivement et certifie que celui-ci répond aux critères standards de performance d'Apple.*




iPod et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du bon fonctionnement de l'appareil et ne garantit pas sa conformité aux normes de sécurité.

Visuel non contractuel (le baladeur iPod n'est pas fourni)

Les marques citées sont des marques déposées et propriétés respectives de leur fabricant.

** Notez que l'utilisation de cet accessoire avec votre iPod, iPhone ou iPad peut affecter des performances sans fil.*

INFORMATIONS SUR LA COMPATIBILITÉ

 iPhone 4 16GB 32GB	 iPhone 4GB 8GB 16GB	 iPhone 3G 8GB 16GB	 iPhone 3GS 16GB 32GB
 iPod nano 1ère génération	 iPod nano De l'aluminium du 2ème génération Affichage en couleur (écran couleur)	 iPod nano 3 ère génération (video)	 iPod nano 4ère génération (video)
 iPod 4ère génération Affichage en couleur (écran couleur)	 iPod 5ère génération (video)	 iPod touch 1ère génération	 iPod touch De l'aluminium du 2ème génération
 iPod touch 3 ère génération	 iPod tactile	 iPod classique	

DÉPANNAGE

La station sound tower DIN2.1 ne peut pas être allumée

** Assurez-vous que le cordon d'alimentation est complètement inséré dans la prise de courant.*

La télécommande ne fonctionne

** Pas d'alimentation dans les piles. Remplacez les piles.*

** La télécommande ne vise pas le capteur infrarouge de l'appareil.*

Pas de son

** Assurez-vous que le câble audio est connecté correctement et en toute sécurité à l'arrière de votre unité et au système de sonorisation.*

** Assurez-vous que le système de son est réglé sur la bonne entrée audio.*

** Mettez votre appareil hors tension, puis rallumez-le.*

** Le volume est réglé au minimum. Augmentez le volume à un niveau supérieur.*

** L'appareil est en mode muet. Appuyez sur la touche Silence pour rétablir le son.*

L'unité ne fonctionne pas du tout

** L'unité se bloque en raison de foudre, d'électricité statique ou d'autres interférences.*

** Mettez votre appareil hors tension, puis rallumez-le.*

Spécification

Tension d'entrée: ~220-240V/50Hz

Consommation d'énergie: 60W

Puissance du haut-parleur L/R et l'impédance: 2×15W/4 Ohm

Puissance du caisson de basses et l'impédance: 25W/ 6 Ohm

Gamme de fréquences du tuner FM 87.50 - 108.00MHz

Entrées:

Station d'accueil iPod - iPod / iPhone

SD- SD fente pour carte mémoire

Port USB - USB pour le dispositif USB (USB 2.0)

Connexion d'entrée (2×RCA) Audio1 - Audio

Connexion d'entrée (3.5 mmstéréo) Audio2 -Audio

Connexion de l'antenne Ante - FM

Sorties:

Connexion vidéo en composante Y, Pb,Pr

Connexion vidéo composite

Dimensions d'unité: H84×W18×D22 cm

Poids: 10.5 kg

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Poids et dimensions sont approximatifs.



Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.



C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

CONDITION DE GARANTIE :

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.

Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

  	Importé par: ELECTRO DEPOT 1 route de vendeville 59155 FACHES-THUMESNIL	Fabriqué en Chine
---	--	-------------------